


# Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

[作業を開始する前に](#)  
[バッテリー](#)  
[キーボード](#)  
[メモリモジュール](#)  
[オプティカルドライブ](#)  
[ワイヤレスミニカード](#)  
[バームレストアセンブリ](#)  
[電源ボタンボード](#)  
[ハードドライブ](#)

[コイン型電池](#)  
[USB 基板](#)  
[サーマル冷却アセンブリ](#)  
[プロセッサモジュール\(Inspiron 15-N5050/15-N5040 専用\)](#)  
[ヒンジカバー](#)  
[ディスプレイ](#)  
[カメラモジュール](#)  
[システム基板](#)  
[BIOS のフラッシュ](#)


## メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

 **警告:** 物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事実の通知なく変更されることがあります。  
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

本書に記載の登録商標: Dell™、DELL のロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の登録商標です。Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. 所有の登録商標です。Microsoft®、Windows®、および Windows スタートボタンのロゴ  は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

規制モデル: P18F 規制タイプ: P18F001、P18F002、P18F003





2011 年 5 月 Rev. A00

[目次に戻る](#)

## バッテリー


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [バッテリーの取り外し](#)
- [バッテリーの取り付け](#)

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
-  **注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
-  **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
-  **注意:** コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを使用してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないでください。

### バッテリーの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. コンピュータの電源を切り、裏返しにします。
3. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーロックラッチをアンロック位置にスライドさせます。
4. バッテリーリリースラッチをスライドさせ、アンロック位置で保持します。
5. バッテリーをスライドさせ、バッテリーベイから持ち上げて外します。

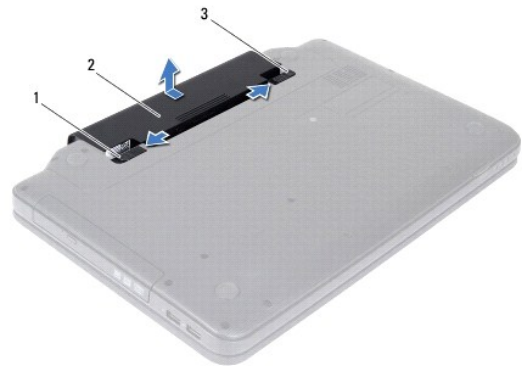

1	バッテリーリリースラッチ	2	バッテリー
3	バッテリーロックラッチ		

### バッテリーの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。
3. バッテリーロックラッチをロック位置までスライドさせます。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## 作業を開始する前に

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナースマニュアル

- [奨励するツール](#)
- [コンピュータの電源を切る](#)
- [コンピュータ内部の作業を始める前に](#)

このマニュアルでは、コンピュータの部品の取り外しおよび取り付けについて説明します。本書で説明する操作を開始する前に、以下の事項を確認してください。

- 1 [コンピュータの電源を切る](#)と[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)の手順を既に完了していること。
- 1 コンピュータに同梱の、安全に関する情報を読んでいること。
- 1 部品が交換可能であること。部品を別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。


## 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 プラスチェックスライブ
- 1 BIOS 実行プログラムのアップデートは support.jp.dell.com で入手できます。

## コンピュータの電源を切る

 **注意:**データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。

1. 開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了します。
2. **スタート** 、**シャットダウン**の順にクリックします。


オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。


3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動的に切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてください。


## コンピュータ内部の作業を始める前に


身体 の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。


 **警告:**コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

 **注意:**静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

 **注意:**部品およびカードの取り扱いには十分注意してください。カード上の部品や接点には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を保持してください。プロセッサなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を保持してください。

 **注意:**コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

 **注意:**ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。

 **注意:**コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
2. コンピュータの電源を切ります。[コンピュータの電源を切る](#)を参照し、取り付けられているすべてのデバイスについても確認してください。

△ **注意:**ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。
4. 取り付けられているすべてのカードを押して、3-in-1 メディアカードリーダーから取り出します。
5. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
6. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。

△ **注意:**コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([バッテリーの取り外し](#)を参照)。

7. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
8. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、システム基板の静電気を除去します。

---

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## BIOS のフラッシュ

### Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、BIOS のフラッシュが必要な場合があります。BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

1. コンピュータの電源を入れます。
2. [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) にアクセスします。
3. お使いのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。


 **メモ:** お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部のラベルに記載されています。

コンピュータのサービスタグがある場合:

- a. **Enter a Tag** (タグを入力) をクリックします。
- b. **Enter a service tag:** (サービスタグを入力:) フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、**Go** (実行) をクリックします。[手順 4](#) に進みます。

コンピュータのサービスタグがない場合:

- a. **Select Model** (製品の選択) をクリックします。
- b. **Select Your Product Family** (製品シリーズの選択) リストで製品のタイプを選択します。
- c. **Select Your Product Line** (製品ラインの選択) リストで製品のブランドを選択します。
- d. **Select Your Product Model** (製品モデルの選択) リストで製品のモデル番号を選択します。

 **メモ:** モデルの選択を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューの右上にある **Start Over** (最初からやり直す) をクリックします。

- e. **Confirm** (確認) をクリックします。
4. 選択した項目の一覧が画面に表示されます。**BIOS** をクリックします。
  5. **Download Now** (今すぐダウンロードする) をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。  
**File Download** (ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。
  6. ファイルをデスクトップに保存する場合は、**Save** (保存) をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
  7. **Download Complete** (ダウンロードの完了) ウィンドウが表示されたら、**Close** (閉じる) をクリックします。  
デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。
  8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# カメラモジュール


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナースマニュアル

- [カメラモジュールの取り外し](#)
- [カメラモジュールの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([バッテリーの取り外し](#) を参照)。

## カメラモジュールの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。 [バッテリーの取り外し](#) を参照してください。
3. [バームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
4. ヒンジカバーを取り外します。 [ヒンジカバーの取り外し](#) を参照してください。
5. ディスプレイアセンブリを取り外します。 [ディスプレイアセンブリの取り外し](#) を参照してください。
6. ディスプレイベゼルを取り外します。 [ディスプレイベゼルの取り外し](#) を参照してください。
7. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。
8. カメラモジュールをディスプレイカバーに固定している 2 つのタブを取り外します。
9. カメラモジュールをディスプレイカバーから持ち上げます。

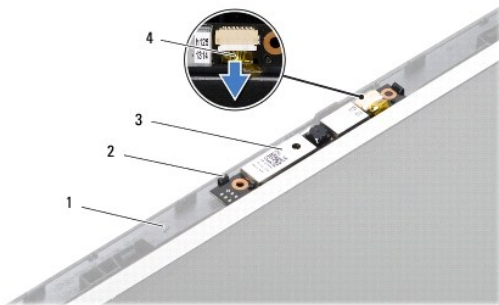

1	ディスプレイカバー	2	タブ (2)
3	カメラモジュール	4	カメラケーブル

## カメラモジュールの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。
3. ディスプレイカバーの位置合わせポストを使用して、カメラモジュールを所定の位置へはめ込みます。

4. ディスプレイベゼルを取り付けます。[ディスプレイベゼルの取り付け](#)を参照してください。
5. ディスプレイアセンブリを取り付けます。[ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照してください。
6. ヒンジカバーを取り付けます。[ヒンジカバーの取り付け](#)を参照してください。
7. [バームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から[手順 7](#) の手順に従ってください。
8. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---





[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## コイン型電池

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [コイン型電池の取り外し](#)
- [コイン型電池の取り付け](#)

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
-  **注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
-  **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
-  **注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([バッテリーの取り外し](#)を参照)。


## コイン型電池の取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. [バームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から[手順 8](#) の手順に従ってください。
4. プラスチックスクライブを使用してコイン型電池を慎重に持ち上げ、システム基板のバッテリーソケットから取り外します。
5. コイン型電池を持ち上げ、システム基板のバッテリーソケットから取り外します。



1	プラスチックスクライブ	2	コイン型電池
---	-------------	---	--------

## コイン型電池の取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
  2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基板のバッテリーソケットにはめ込みます。
  3. [バームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から[手順 7](#) の手順に従ってください。
  4. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。
-  **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

[目次に戻る](#)



[目次に戻る](#)

## ディスプレイ

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オートマニアル

- [ディスプレイアセンブリ](#)
- [ディスプレイベゼル](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。


**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。


## ディスプレイアセンブリ

### ディスプレイアセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. コンピュータベースから 2 本のネジを外します。

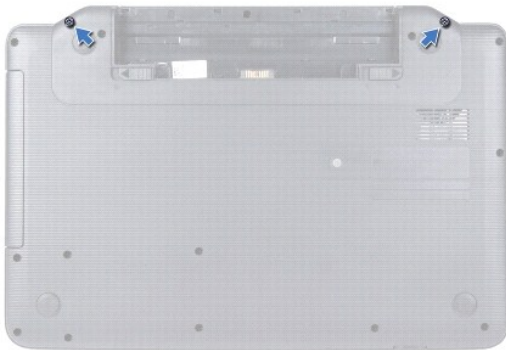

4. [パームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
5. ヒンジカバーを取り外します。[ヒンジカバーの取り外し](#)を参照してください。
6. ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。

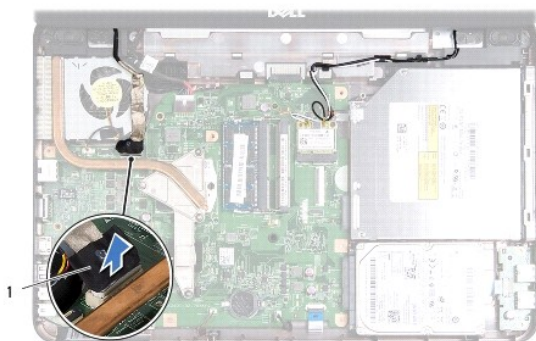

1	ディスプレイケーブル
---	------------

7. ミニカードアンテナケーブルをミニカードのコネクタから外します。[ミニカードの取り外し](#)を参照してください。
8. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルの配線方法を控えておき、ケーブルを配線ガイドから外します。
9. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している 4 本のネジ(両側に 2 本ずつ)を取り外します。
10. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。



1	ディスプレイアセンブリ	2	ネジ(4)
---	-------------	---	-------

## ディスプレイアセンブリの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを所定の位置にセットし、4 本のネジ(両側に 2 本ずつ)を取り付けてディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定します。
3. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルを、配線ガイドに従って配線します。
4. ミニカードアンテナケーブルをミニカードに接続します。[ミニカードの取り付け](#)を参照してください。
5. ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
6. ヒンジカバーを取り付けます。[ヒンジカバーの取り付け](#)を参照してください。
7. [バームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から [手順 7](#) の手順に従ってください。
8. コンピュータベースに 2 本のネジを取り付けます。
9. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

## ディスプレイベゼル

### ディスプレイベゼルの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを取り外します。[ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照してください。

△ **注意:**ディスプレイベゼルは非常に壊れやすい部品です。ディスプレイのベゼルへの損傷を防ぐため、取り外しには注意してください。

3. 指先を使用して、ディスプレイベゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。
4. ディスプレイベゼルを取り外します。



1 ディスプレイベゼル

## ディスプレイベゼルの取り付け


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイパネルの上にディスプレイベゼルの再びセットし、慎重に所定の位置にはめ込みます。
3. ディスプレイアセンブリを取り付けます。[ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:**コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

ディスプレイパネル


## ディスプレイパネルの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイアセンブリを取り外します。[ディスプレイアセンブリの取り外し](#)を参照してください。
3. ディスプレイベゼルを取り外します。[ディスプレイベゼルの取り外し](#)を参照してください。
4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。
5. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している 6 本のネジを外します。
6. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルの配線方法を控えておき、ディスプレイヒンジの配線ガイドから外します。

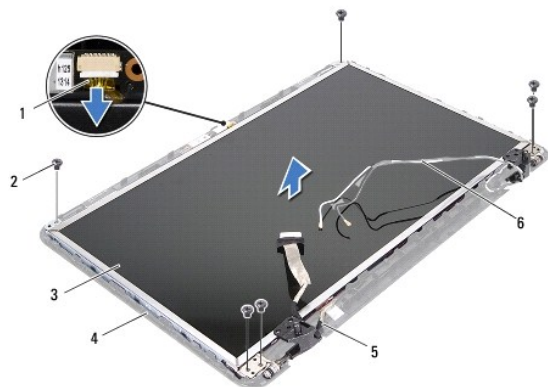


1	カメラケーブル	2	ネジ(6)
3	ディスプレイパネル	4	ディスプレイカバー
5	ディスプレイケーブル	6	ミニカードアンテナケーブル

7. ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。
8. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している 4 本のネジ(両側に各 2 本)を外します。

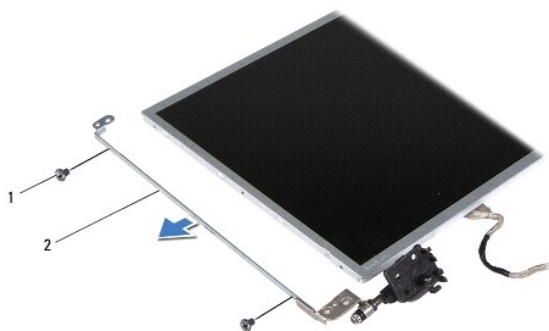

1	ネジ(4)	2	ディスプレイパネルブラケット(2)
---	-------	---	-------------------

9. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場所に置きます。
10. ディスプレイケーブルをディスプレイボードコネクタに固定しているテープをはがし、ディスプレイケーブルを取り外します。
11. ディスプレイケーブルの配線方法を控えておき、ケーブルをディスプレイパネルの背面から外します。

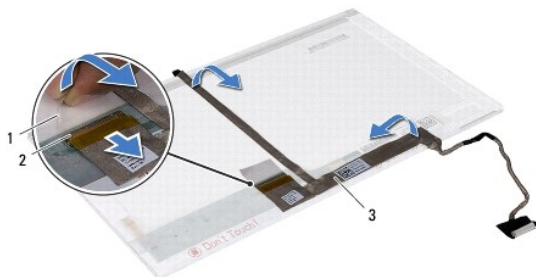

1	テープ	2	ディスプレイボードコネクタ
3	ディスプレイケーブル		

## ディスプレイパネルの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ディスプレイパネルの背面にディスプレイケーブルを取り付けます。
3. ディスプレイボードコネクタにディスプレイケーブルを接続し、テープで固定します。
4. ディスプレイブラケットのネジ穴とディスプレイパネルのネジ穴の位置を合わせ、4 本のネジ (両側に各 2 本) を取り付けます。
5. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルを、ディスプレイヒンジの配線ガイドに従って配線します。
6. ディスプレイパネルのネジ穴とディスプレイカバーのネジ穴の位置を合わせ、6 本のネジを取り付けます。
7. ディスプレイベゼルを取り付けます。[ディスプレイベゼルの取り付け](#)を参照してください。
8. ディスプレイアセンブリを取り付けます。[ディスプレイアセンブリの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## ハードドライブ

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オナーズマニュアル

- [ハードドライブの取り外し](#)
- [ハードドライブの取り付け](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**警告:** ハードドライブが高温の状態ドライブをコンピュータから取り外す場合、ハードドライブの金属製ハウジングには触れないでください。

**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

**注意:** データの損失を防ぐため、ハードドライブアセンブリを取り外す前にコンピュータの電源を切ってください（[コンピュータの電源を切る](#)を参照）。コンピュータの電源が入っている状態、またはスリープ状態のときに、ハードドライブを取り外さないでください。


**注意:** ハードドライブはたいへん壊れやすい部品です。ハードドライブの取り扱いには注意してください。

**メモ:** デルではデル製品以外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

**メモ:** デル製品以外のハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります。

## ハードドライブの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. コンピュータベースから 2 本のネジを外します。

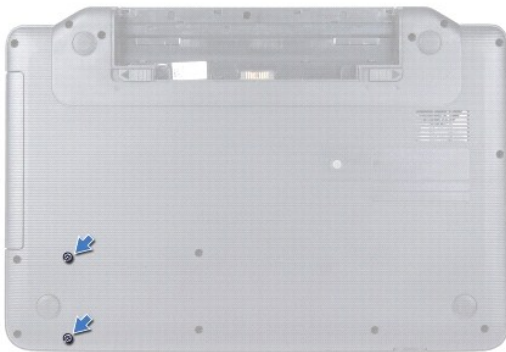

4. [バームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
5. ハードドライブを右側にスライドして、システム基板上的コネクタから外します。
6. ハードドライブをコンピュータベースから持ち上げて外します。



## 1 ハードドライブ

### ハードドライブの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 新しいハードドライブをパッケージから取り出します。  
ハードドライブを保管するためや配送のために、梱包を保管しておいてください。
3. ハードドライブをコンピュータベースにセットします。
4. ハードドライブを左側に押して、システム基板上のコネクタに接続します。
5. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から[手順 7](#) の手順に従ってください。
6. コンピュータベースに 2 本のネジを取り付けます。
7. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## サーマル冷却アセンブリ


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [サーマル冷却アセンブリの取り外し](#)
- [サーマル冷却アセンブリの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

### サーマル冷却アセンブリの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. [パームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から[手順 8](#) の手順に従ってください。
4. ディスプレイケーブルをシステム基板上的のコネクタから外し、サーマル冷却アセンブリから外します。
5. ファンケーブルをシステム基板上的のコネクタから外します。
6. サーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定させる 4 本の拘束ネジを、番号順（サーマル冷却アセンブリに表示）に緩めます。
7. サーマル冷却アセンブリを持ち上げてコンピュータから取り外します。

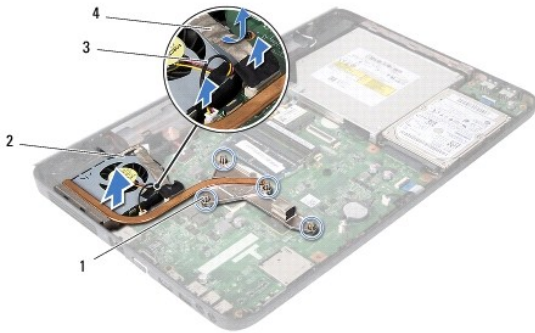

1	拘束ネジ (4)	2	サーマル冷却アセンブリ
3	ファンケーブル	4	ディスプレイケーブル

### サーマル冷却アセンブリの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. サーマル冷却アセンブリの 4 本の拘束ネジをシステム基板のネジ穴と合わせ、（サーマル冷却アセンブリに表示されている順番に従って）ネジを締めます。
3. ファンケーブルをシステム基板上的のコネクタに接続します。
4. ディスプレイケーブルをサーマル冷却アセンブリに取り付け、システム基板のコネクタに接続します。
5. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から[手順 7](#) の手順に従ってください。



6. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## ヒンジカバー

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [ヒンジカバーの取り外し](#)
- [ヒンジカバーの取り付け](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

### ヒンジカバーの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. ヒンジカバーをコンピュータベースに固定しているネジを外します。



4. コンピュータを裏返します。
5. ヒンジカバーを持ち上げてコンピュータベースから外します。



1 ヒンジカバー

### ヒンジカバーの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. ヒンジカバーのタブをコンピュータベースのスロットに合わせ、ヒンジカバーを所定の位置にはめ込みます。
3. コンピュータを裏返します。
4. ヒンジカバーをコンピュータベースに固定させるネジを取り付けます。
5. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意**: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# キーボード


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オートナーズマニュアル

- [キーボードの取り外し](#)
- [キーボードの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([バッテリーの取り外し](#)を参照)。

## キーボードの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
  2. バッテリーを取り外します。 [バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
- 注意:** キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れやすく、また、取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。
3. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。
  4. プラスチックスクライブを使用して、キーボードをパームレストに固定している 4 つのタブを外し、キーボードをパームレストから離れるまで上に外します。

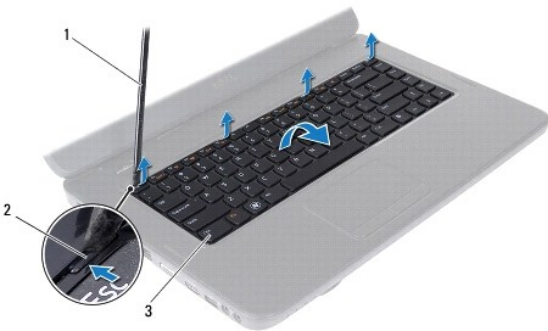

1	プラスチックスクライブ	2	タブ (4)
3	キーボード		

- 注意:** キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れやすく、また、取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。
5. キーボードを慎重に裏返して、パームレストアセンブリに配置します。
  6. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに固定しているコネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルを外します。
  7. キーボードを持ち上げて、コンピュータから取り外します。



1	キーボードケーブル	2	キーボード
---	-----------	---	-------

---

## キーボードの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに挿入します。コネクタラッチを押し下げて、キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに固定します。
3. キーボードのタブをスライドさせてパームレストのスロットに差し込みます。
4. キーボードの縁を軽く押して、キーボードを固定させる 4 つのタブをロックします。
5. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
6. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## メモリモジュール

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [メモリモジュールの取り外し](#)
- [メモリモジュールの取り付け](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータに対応しているメモリのタイプについては、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) に記載する仕様を参照してください。

**メモ:** デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。


お使いのコンピュータには、ユーザーアクセス可能な 2 つの SODIMM ソケット（DIMM A および DIMM B のラベル付き）が備わっており、コンピュータの底面からアクセスできるようになっています。

### メモリモジュールの取り外し

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. キーボードを取り外します。[キーボードの取り外し](#)を参照してください。

**注意:** メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げる際にはツールを使用しないでください。

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。

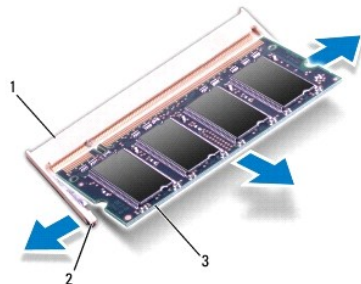


1	メモリモジュールコネクタ	2	固定クリップ (2)
3	メモリモジュール		


### メモリモジュールの取り付け

**注意:** メモリモジュールを 2 つのコネクタに取り付ける必要がある場合は、メモリモジュールを最初に「DIMM A」のラベルが付いているコネクタに取り付け、次に「DIMM B」のラベルが付いているコネクタに取り付けます。

1. [作業を開始する前](#)にの手順に従ってください。


2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。
3. メモリモジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取り外し、再度取り付けてください。

 **メモ:** メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータは起動できません。

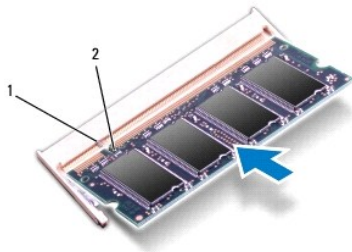

1	タブ	2	切り込み
---	----	---	------


4. キーボードを取り付けます。[キーボードの取り付け](#)を参照してください。
5. バッテリーを取り付けるか ([バッテリーの取り付け](#)を参照)、AC アダプタをお使いのコンピュータおよびコンセントに接続します。

 **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

6. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。

**スタート**  → **コントロールパネル** → **システムとセキュリティ** → **システム** の順にクリックします。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# ワイヤレスミニカード

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [ミニカードの取り外し](#)
- [ミニカードの取り付け](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

**メモ:** デルではデル製品以外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。


コンピュータとワイヤレスミニカードを同時に注文された場合、カードは既に取り付けられています。

お使いのコンピュータには、ワイヤレス LAN (WLAN) および Bluetooth コンボカード対応のハーフミニカードスロットが 1 個取り付けられています。

**メモ:** ご購入時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられていない場合があります。

## ミニカードの取り外し


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. キーボードを取り外します。[キーボードの取り外し](#)を参照してください。
4. アンテナケーブルをミニカードから外します。
5. ミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。

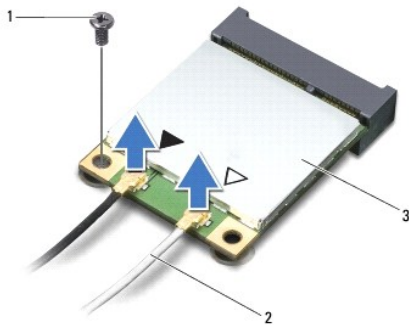

1	ネジ	2	アンテナケーブル (2)
3	ミニカード		

6. ミニカードを持ち上げて、システム基板のコネクタから外します。



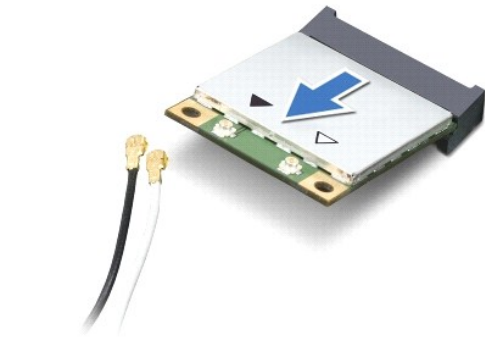

△ **注意:** ミニカードをコンピュータに取り付けない場合は、保護用静電気防止パッケージに保管します。詳細については、コンピュータに同梱の安全にお使いいただくための注意にある「静電気放出への対処」を参照してください。

## ミニカードの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。

△ **注意:** カードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。

△ **注意:** コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、カードとシステム基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。

△ **注意:** ミニカードへの損傷を避けるため、ケーブルをカードの下に置かないでください。

3. ミニカードコネクタをシステム基板のコネクタに 45° の角度で挿入します。
4. ミニカードのもう一方の端をシステム基板のスロット内に押し下げ、ミニカードをシステム基板に固定させるネジを締めます。
5. 取り付けているミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、お使いのコンピュータが対応しているミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。

ミニカードのコネクタ	アンテナケーブルの色分け
ワイヤレス LAN(アンテナケーブル 2 本)	
メインワイヤレス LAN(白色の三角形)	白色
補助ワイヤレス LAN(黒色の三角形)	黒色

6. キーボードを取り付けます。[キーボードの取り付け](#)を参照してください。
7. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

8. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。

📎 **メモ:** デル製品以外のミニカードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。





[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# オプティカルドライブ


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナースマニュアル

- [オプティカルドライブの取り外し](#)
- [オプティカルドライブの取り付け](#)

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
-  **注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
-  **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
-  **注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([バッテリーの取り外し](#)を参照)。

## オプティカルドライブの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。 [バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. キーボードを取り外します。 [キーボードの取り外し](#)を参照してください。
4. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジを外します。
5. プラスチックスクライブを使用してオプティカルドライブの切り込みを押し、オプティカルドライブ実装部から離します。
6. オプティカルドライブをスライドさせて、オプティカルドライブ実装部から取り外します。

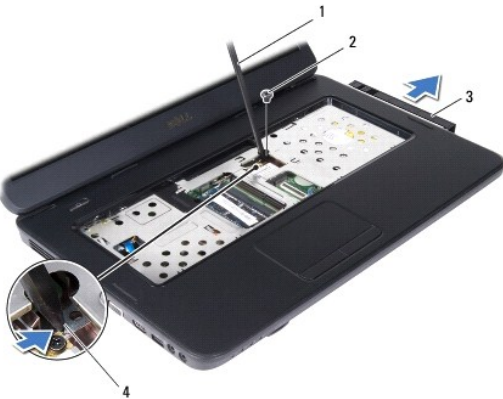

1	プラスチックスクライブ	2	ネジ
3	オプティカルドライブ	4	切り込み

## オプティカルドライブの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. オプティカルドライブが完全にオプティカルドライブ実装部に収まるまでスライドします。
3. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定させるネジを締めます。
4. キーボードを取り付けます。 [キーボードの取り付け](#)を参照してください。
5. バッテリーを取り付けます。 [オプティカルドライブの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意**: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## パームレストアセンブリ

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [パームレストアセンブリの取り外し](#)
- [パームレストアセンブリの取り付け](#)

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


**注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

**注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。

### パームレストアセンブリの取り外し


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. パームレストアセンブリをコンピュータベースに固定している 11 本のネジを外します。

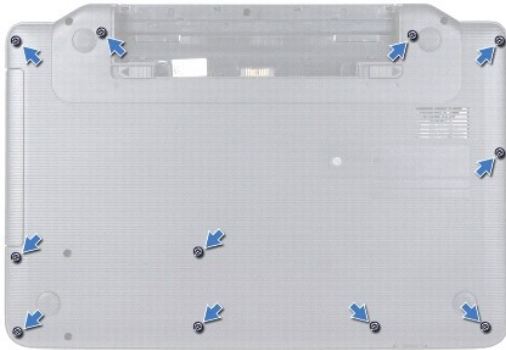

4. キーボードを取り外します。[キーボードの取り外し](#)を参照してください。
5. パームレストアセンブリ上の 2 本のネジを外します。

**注意:** コネクタへの損傷を避けるため、コネクタ上部のプラスチックタブを引っ張ります。

6. 電源ボタンボードケーブルおよびタッチパッドケーブルを固定させるコネクタラッチを持ち上げて、各ケーブルを外します。

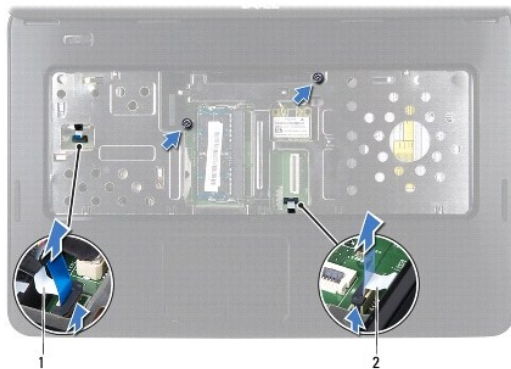

1	電源ボタンボードケーブル	2	タッチパッドケーブル
---	--------------	---	------------

△ **注意:** パームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコンピュータベースから取り外します。

7. プラスチックスクライブを使用してパームレストアセンブリを慎重に持ち上げ、コンピュータベースからパームレストアセンブリを外します。
8. パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上げて取り外します。



1	パームレストアセンブリ	2	プラスチックスクライブ
---	-------------	---	-------------

9. 電源ボタンボードを取り外します。[電源ボタンボードの取り外し](#)を参照してください。

## パームレストアセンブリの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 電源ボタンボードを取り付けます。[電源ボタンボードの取り付け](#)を参照してください。
3. パームレストアセンブリをコンピュータベースに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。
4. タッチパッドケーブルおよび電源ボタンボードケーブルをシステム基板のコネクタにスライドさせ、コネクタラッチを押し下げて固定します。
5. パームレストアセンブリに 2 本のネジを取り付けます。
6. キーボードを取り付けます。[キーボードの取り付け](#)を参照してください。
7. パームレストアセンブリをコンピュータベースに固定させる 11 本のネジを取り付けます。
8. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# プロセッサモジュール (Inspiron 15-N5050/15-N5040 専用)


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [プロセッサモジュールの取り外し](#)
- [プロセッサモジュールの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([バッテリーの取り外し](#) を参照)。
- 注意:** 部品およびカードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでください。

## プロセッサモジュールの取り外し


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
  2. バッテリーを取り外します。 [バッテリーの取り外し](#) を参照してください。
  3. [バームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
  4. サーマル冷却アセンブリを取り外します。 [サーマル冷却アセンブリの取り外し](#) を参照してください。
  5. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバを使用して、ZIF ソケットカムネジをそれ以上回せなくなるまで反時計回りに回します。
- 注意:** プロセッサの冷却効果を最大にするため、プロセッササーマル冷却アセンブリの放熱部分に触れないでください。油脂が付くとサーマルパッドの放熱能力が低下する場合があります。
- 注意:** プロセッサモジュールを取り外すには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないよう注意してください。
6. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。

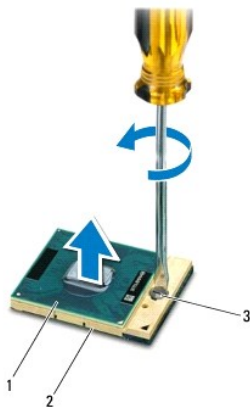


1	プロセッサモジュール	2	ZIF ソケット
3	ZIF ソケットカムネジ		

## プロセッサモジュールの取り付け


1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。

 **メモ:** 新しいプロセッサを取り付ける場合、同梱の新しいサーマル冷却アセンブリには装着済みのサーマルパッド、または適切な取り付け方法を説明したマニュアル付きの新しいサーマルパッドが付属しています。


2. プロセッサモジュールのピン 1 の角を、ZIF ソケットのピン 1 の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。

 **メモ:** プロセッサモジュールのピン 1 の角には、ZIF ソケットのピン 1 の角の三角に合わせるための三角があります。

プロセッサモジュールが正しく装着されると、4 つの角がすべて同じ高さになります。モジュールの 1 つまたは複数の角が他の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。

 **注意:** プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるようにドライバを握ってください。

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを締め、プロセッサモジュールをシステム基板に固定します。
4. サーマル冷却アセンブリを取り付けます。[サーマル冷却アセンブリの取り付け](#)を参照してください。
5. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から [手順 7](#) の手順に従ってください。
6. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

 **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)



[目次に戻る](#)

# 電源ボタンボード


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オートナズマニュアル

- [電源ボタンボードの取り外し](#)
- [電源ボタンボードの取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど) に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します ([バッテリーの取り外し](#)を参照)。

## 電源ボタンボードの取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. バッテリーを取り外します。 [バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. [パームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
4. パームレストアセンブリを裏返します。
5. 電源ボタンボードをパームレストに固定させるネジを外します。
6. 電源ボタンボードをパームレストに固定させるタブを押して離します。
7. 電源ボタンボードとそのケーブルを持ち上げ、パームレストから取り外します。

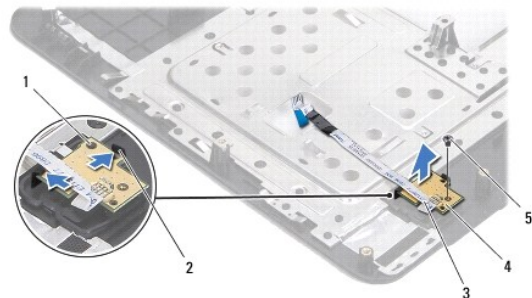

1	位置合わせポスト	2	タブ (2)
3	電源ボタンボードケーブル	4	電源ボタンボード
5	ネジ		

## 電源ボタンボードの取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 位置合わせポストを使用して電源ボタンボードをパームレストアセンブリ上にセットし、所定の位置にはめ込みます。
3. 電源ボタンボードをパームレストに固定させるネジを取り付けます。
4. パームレストアセンブリを裏返します。
5. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から [手順 7](#) の手順に従ってください。

6. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

# システム基板


Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [システム基板の取り外し](#)
- [システム基板の取り付け](#)
- [BIOS にサービスタグを入力する方法](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します（[バッテリーの取り外し](#)を参照）。
- 注意:** 部品およびカードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでください。


## システム基板の取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. 取り付けられているすべてのカードを押して、3-in-1 メディアカードリーダーから取り出します。
3. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
4. キーボードを取り外します。[キーボードの取り外し](#)を参照してください。
5. メモリモジュールを取り外します。[メモリモジュールの取り外し](#)を参照してください。
6. オプティカルドライブを取り外します。[オプティカルドライブの取り外し](#)を参照してください。
7. [バームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
8. [ハードドライブの取り外しの手順 5](#) から [手順 6](#) の手順に従ってください。
9. サーマル冷却アセンブリを取り外します。[サーマル冷却アセンブリの取り外し](#)を参照してください。
10. プロセッサを取り外します。[プロセッサモジュールの取り外し](#)を参照してください。
11. ミニカードを取り外します。[ミニカードの取り外し](#)を参照してください。
12. スピーカーケーブル、USB 基板ケーブル、マイクケーブル、および AC アダプタケーブルをシステム基板のコネクタから外します。

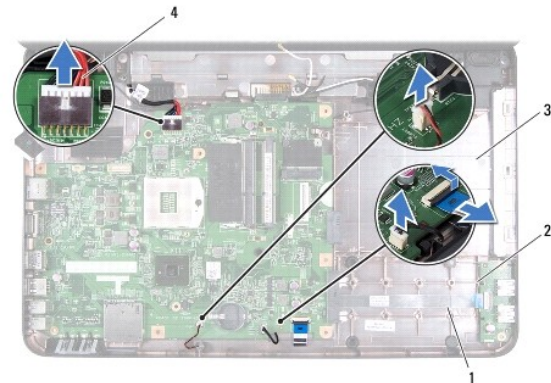

1	スピーカーケーブル	2	USB 基板ケーブル
3	マイクケーブル	4	AC アダプタケーブル

13. システム基板をコンピュータベースに固定している 2 本のネジを外します。
14. システム基板を斜めに持ち上げて、システム基板のコネクタをコンピュータベースのスロットから取り外します。


 **メモ:** お使いのコンピュータ購入時の選択内容によって、システム基板の寸法、およびシステム基板の部品の位置が異なる場合があります。




1	ネジ(2)	2	システム基板
---	-------	---	--------

## システム基板の取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従ってください。
2. システム基板のコネクタを、コンピュータベースのスロットに挿入します。
3. システム基板をコンピュータベースに固定している 2 本のネジを取り付けます。
4. スピーカーケーブル、USB 基板ケーブル、マイクケーブル、および AC アダプタケーブルを、システム基板のコネクタに接続します。
5. ミニカードを取り付けます。[ミニカードの取り付け](#)を参照してください。
6. プロセッサを取り付けます。[プロセッサモジュールの取り付け](#)を参照してください。
7. サーマル冷却アセンブリを取り付けます。[サーマル冷却アセンブリの取り付け](#)を参照してください。
8. [ハードドライブの取り付けの手順 3](#) から [手順 4](#) の手順に従ってください。
9. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から [手順 7](#) の手順に従ってください。
10. オプティカルドライブを取り付けます。[オプティカルドライブの取り付け](#)を参照してください。
11. メモリモジュールを取り付けます。[メモリモジュールの取り付け](#)を参照してください。
12. キーボードを取り付けます。[キーボードの取り付け](#)を参照してください。
13. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。
14. 取り外したカードまたはダミーカードを 3-in-1 メディアカードリーダーに取り付けます。

 **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

15. コンピュータの電源を入れます。

 **メモ:** システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。

16. サービスタグを入力します。[BIOS にサービスタグを入力する方法](#)を参照してください。
- 

## BIOS にサービスタグを入力する方法

1. AC アダプタがプラグに差し込まれていること、およびメインバッテリーが適切に取り付けられていることを確認します。
  2. コンピュータの電源を入れます。
  3. POST 中に <F2> を押してセットアップユーティリティを起動します。
  4. セキュリティタブを選択し、Set Service Tag(サービスタグの設定)フィールドにサービスタグを入力します。
- 

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## USB 基板

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 オーナーズマニュアル

- [USB 基板の取り外し](#)
- [USB 基板の取り付け](#)

- 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制遵守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- 注意:** 静電気による損傷を防ぐため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピュータの塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。
- 注意:** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- 注意:** コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインバッテリーを取り外します([バッテリーの取り外し](#)を参照)。

### USB 基板の取り外し

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って操作してください。
2. バッテリーを取り外します。[バッテリーの取り外し](#)を参照してください。
3. [パームレストアセンブリの取り外しの手順 3](#) から [手順 8](#) の手順に従ってください。
4. ハードドライブを取り外します。[ハードドライブの取り外し](#)を参照してください。
5. USB 基板ケーブルを USB 基板上のコネクタに固定しているコネクタラッチを持ち上げて、USB 基板ケーブルを外します。
6. USB 基板をコンピュータベースに固定しているタブを外し、USB 基板を持ち上げてコンピュータベースから外します。



1	USB 基板ケーブル	2	USB 基板
3	タブ (2)		

### USB 基板の取り付け

1. [作業を開始する前に](#)の手順に従って操作してください。
2. USB 基板上のコネクタをコンピュータベースのスロットに挿入し、USB 基板を所定の位置にはめ込みます。
3. USB 基板ケーブルを USB 基板のコネクタに挿入します。コネクタラッチを押し下げて、USB 基板ケーブルを USB 基板上のコネクタに固定します。
4. ハードドライブを取り付けます。[ハードドライブの取り付け](#)を参照してください。
5. [パームレストアセンブリの取り付けの手順 3](#) から [手順 7](#) の手順に従ってください。
6. バッテリーを取り付けます。[バッテリーの取り付け](#)を参照してください。

△ **注意:** コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。

---

[目次に戻る](#)